




KONICA MINOLTA


magicolor 1690MF

クイックガイド

A0HF-9245-11

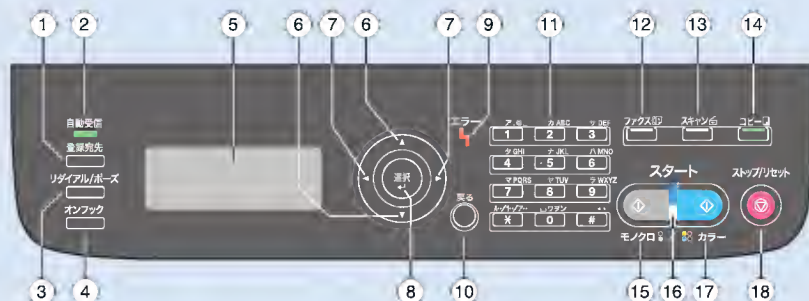

No.	名称	機能
1	登録宛先キー	お気に入り、短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録されている内容が表示されます。
2	自動受信ランプ	自動受信に設定されているときに点灯します。
3	リダイヤル/ポーズキー	最後に送信したファクス番号を表示します。 送信するファクス番号にポーズを入れます。
4	オンフックキー	受話器をとった状態にします。もう一度キーを押すと受話器を置いた状態に戻ります。
5	メッセージウィンドウ	設定メニュー項目やメッセージが表示されます。
6	▲/▼キー	設定メニューの表示中は、選択マーク(▶)を上下に移動します。
7	◀/▶キー	設定メニューの表示中は、選択マークを左右に移動します。
8	選択キー	選択されているメニュー項目を決定します。
9	エラーランプ	エラー発生時に点灯します。
10	戻るキー	コピー部数や入力した文字を取消します。 ひとつ前の画面に戻ります。 表示されている設定を取消します。
11	テンキー	コピー部数を入力します。また、ファクス番号、メールアドレス、名前などを入力します。
12	ファクスキー	ファクスができる状態にします。 ファクスモード時は、緑色に点灯します。
13	スキャンキー	スキャンができる状態にします。(スキャンしたデータをメールで送信する、FTPサーバやコンピュータの共有フォルダに送信する、またUSBメモリやPCに保存する場合。) スキャンモード時は、緑色に点灯します。
14	コピーキー	コピーができる状態にします。 コピーモード時は、緑色に点灯します。
15	スタート(モノクロ)キー	モノクロコピー、モノクロスキャンまたはファクスを開始します。
16	スタートランプ	コピー、スキャンまたはファクスが可能なときは、青色に点灯します。 ウォーミングアップ中、エラー発生時などコピー、スキャンまたはファクスが不可能なときは、オレンジ色に点灯します。
17	スタート(カラー)キー	カラーコピー、カラースキャンまたはファクスを開始します。
18	ストップ/リセットキー	変更した設定を取消します。 機能を停止します。

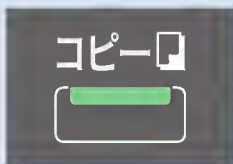

1

原稿ガラスには1枚ずつセットします。

ADFには35枚 (80 g/m²) までセットできます。

2

給紙トレイ/用紙サイズ (→ **3**)

倍率 (→ **4**)

画質 (→ **5**)

濃度 (→ **5**)

仕上がり (→ **6**)

集約原稿 (→ **7**)

両面印刷 (→ **8**)

コピー機能設定 (→ **0**)

部数 (→ **10**)

トレイ1: A4
ハ・イリツ: 100%
ミックス
濃度
ノンソート
i1n1
カメン インタツ
センタツ
ツウシ' ヨウ コピー
セッテイ (UTILITY)
レポート/ステータス
センタツ

コピー

*コピー設定を行わない場合は、手順11へ移動してください。

3 給紙トレイ/用紙サイズ

ヨウシ センタツ 1/1
トレイ1: A4
トレイ2: A4

コピー

4 倍率

ハ・イリツ セッテイ 1/1
コピー
マニュアル

コピー

固定

コティ ハ・イリツ センタツ 2/3
100%
115% B5→A4
141% A5→A4

マニュアル

シュツ' ヨウ ハ・イリツ
XXX% (50%-200%)
▲ or 10キー ニュウリョク

メトリック系 (ミリメートル)


50%
70%
81%
100%
115%
141%
200%

インチ系

50%
64%
78%
100%
129%
154%
200%

コピー

XX1
XX2
XX3

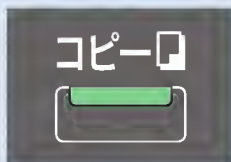

(続き)

5 画質

モード
 モード 1/2
 ミックス
 モジ
 シヤシ

濃度
 ノウト (モシ) 1/1
 シトウシュク
 マニョル
 センタク

ミックス
 モジ
 シヤシ
 ファイン/ミックス
 ファイン/モジ
 ファイン/シヤシ

濃度
 (-3) (+3)

6 仕上がり

シアカリ 1/1
 ノンソート
 ソート

7 集約原稿

シュウヤク ケンコウ 1/1
 1 in 1
 2 in 1

8 両面印刷

カタメン/リョウメン インサツ 1/1
 オフ
 チョウヘントシ
 タンヘントシ

9 コピー機能設定

コピー キノウ セツテイ 1/2
 ツウシヨウ コピー
 ID カート コピー
 リビート コピー

ツウシヨウ コピー
 ID カート コピー
 リビート コピー
 ポスター コピー

10 部数

トレイ1: A4
 ハイリツ : 100%
 ミックス
 センタク


最大99部

11





スタート

ノクロ / カラー


ご注意: コピーの操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド (Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。

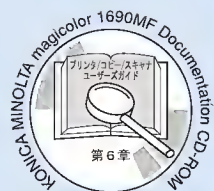

TWAINスキャン (Windows) WIAスキャン (Windows) TWAINスキャン (Macintosh)

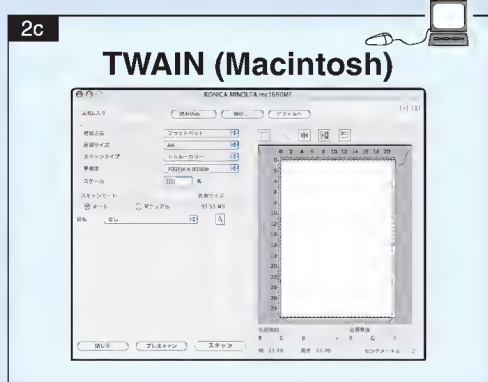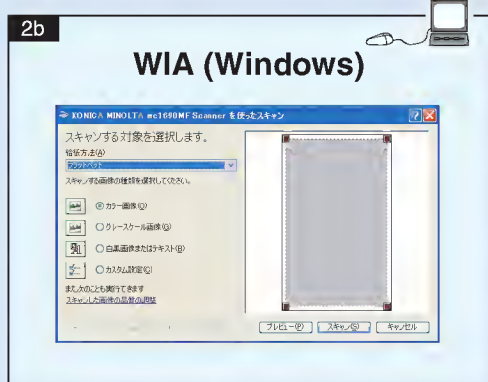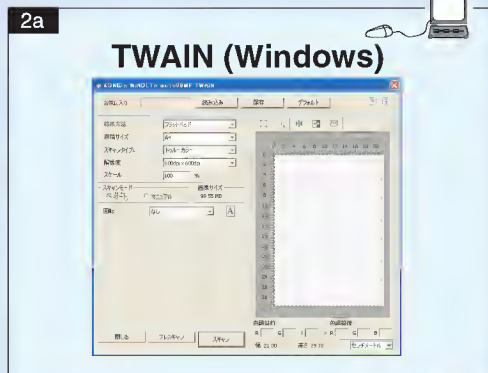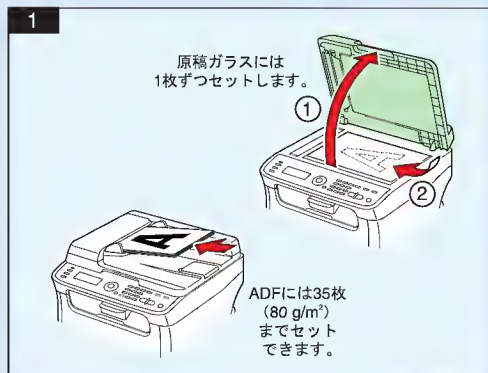

ご注意：スキャナドライバのインストールについて詳しくは、インストレーションガイドをごらんください。スキャナドライバの使い方やスキャンの操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザズガイド (Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。

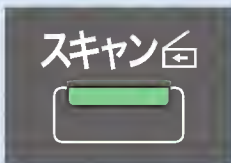

メール / FTP / SMB送信

1

原稿ガラスには1枚ずつセットします。

ADFには35枚 (80 g/m²) までセットできます。

2

ファイル形式 (→ **3**)

画質 (→ **4**)

スキャンサイズ (→ **5**)

カラー (→ **6**)

件名 (→ **7**)

PDF ミックス 150x150dpi

メモリー: 100%

→ センタク

サイズ: A4

カラー/クレー

ケンメイ

→ センタク

...

*スキャン設定を行わない場合は、手順8へ移動してください。

3 ファイル形式

シュツリョク ファイル ケイシキ 1/1

PDF

JPEG

4 画質

1/1

解像度

150x150dpi

300x300dpi

濃度

ノウト (ミックス)

センタク

モード

ミックス

モシ

ショシン

1/1

濃度 (-2) (+2)

5 スキャンサイズ

スキャン サイズ 1/2

A5

A4

B5

STATEMENT

レター

リーガル

6 カラー

スタートキー ノ セッテイ 1/1

シロクロ

カラー/カラー


7 件名

ケンメイ

:XXXXXXXXXX [A...]

キーボード入力モード

英語、数字の順に変更することができます。

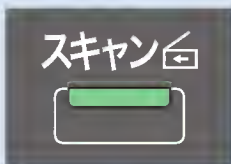

メール / FTP / SMB送信 (続き)

8a 直接入力

アイテサキ X/XXX
:XXXXXXXXX [A...]
ヘンシュウ=センタク

* * キーで文字入力モードを英語、数字の順に変更することができます。
* Scan to FTP/SMBでは直接入力はできません。

8b お気に入り

登録宛先

↓

オキニイリ X/X
▶XXXXX
YYYYY
ZZZZZ

8c 短縮ダイヤル

登録宛先 2回押す

↓

アイテサキ X/XXX
タンシュク タ・イアル:XXX
-センタク キー ヲ オシテクタ・サイ-

3桁

8d グループダイヤル

登録宛先 3回押す

↓

アイテサキ X/XXX
ク・ル・フ・ タ・イアル:XX
-センタク キー ヲ オシテクタ・サイ-

2桁

8e 電話帳

登録宛先 4回押す

↓

テンノウ チョウ 1/1
▶リスト
ケンサク
LDAP ケンサク

9

スタート

ブック
(原稿ガラス)
手順10


10

ツキ / ヘーシ? 1
スキャン=センタク
ソクシン=スタート




スキャン

送信

ご注意：
メール/FTP/SMB送信の操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。

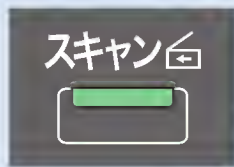

PC送信

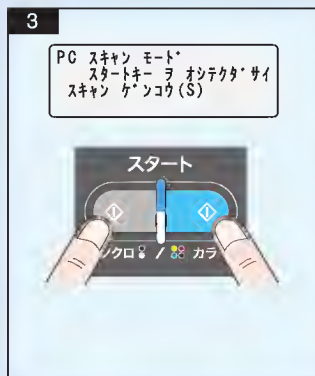
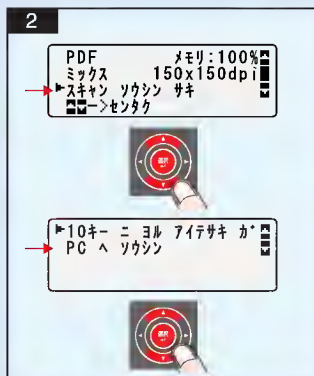
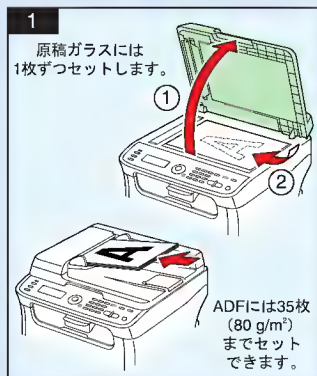


ご注意：スキャンしたデータをコンピューターに送るには、TWAINドライバ、プリンタドライバ、LinkMagic（Windowsのみの対応）がインストールされ、起動していることを確認してください。

LinkMagicの使い方や機能について詳しくは、リファレンスガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。


PC送信の操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。

USBメモリ送信

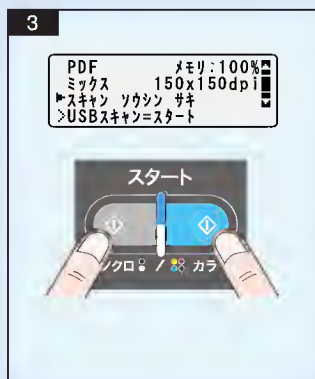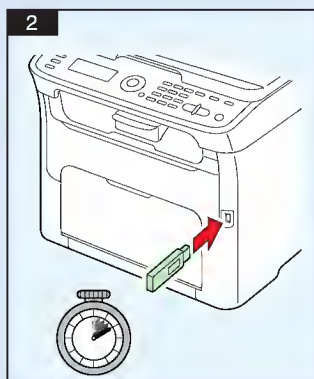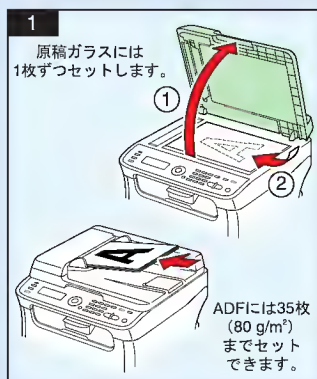

ご注意：USBメモリ送信の操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。

ファクス



1

原稿ガラスには1枚ずつセットします。

ADFには35枚(80 g/m²)までセットできます。

2

時間 メモリ

画質 (→ **3**)

XX:XX メモリ:100%

フツウ/モシ*
ファクス ソウシン サキ
->センタク

タイマー送信 (→ **4**)

XX:XX メモリ:100%

シ*コク シティ ソウシン
メモリ ソウシン
->センタク

送信モード (→ **5**)

XX:XX メモリ:100%

ヨヤク キャンセル
セッテイ(UTILITY)
->センタク

*ファクス設定を行わない場合は、手順6へ移動してください。

3 画質

画質(原稿)

1/2

カ*シツ(ケ*ンコウ)
フツウ/モシ*
ファイン/モシ*
S-ファイン/モシ*

濃度

ノウト

センタク

フツウ/モシ*
ファイン/モシ*
S-ファイン/モシ*
フツウ/シャシン
ファイン/シャシン
S-ファイン/シャシン

カ*シツ
カ*シツ(ケ*ンコウ)
ノウト

1/1

濃度

ノウト

センタク

(-1) (+1)

4 タイマー送信

タイマーソウシン セッテイ
タイマー XX:XX
(00:00-23:59)

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 * #

タイマーソウシン セッテイ
タイマー XX:XX
(00:00-23:59)

5 送信モード

ソウシン モード
メモリ ソウシン
クイック ソウシン

1/1

ソウシン モード
メモリ ソウシン
クイック ソウシン

ファクス

(続き)

6a 直接入力

アイテサキ X/XXX
:XXXXXXXXXX [1...]
ハンシュウ=センタク

6b お気に入り

登録宛先

オキニリ X/X
▶XXXXX
YYYYY
ZZZZZ

6c 短縮ダイヤル

登録宛先 2回押す

アイテサキ X/XXX
タンシュク タ*イアル:XXX
-センタク キーヲオシテタ*サイ

6d グループダイヤル

登録宛先 3回押す

アイテサキ X/XXX
ケ*ルフ* タ*イアル:XX
-センタク キーヲオシテタ*サイ

6e 電話帳

登録宛先 4回押す

テンノウ チョウ 1/1
▶リスト
ケンサク

6f リダイヤル

リダイヤル/ホース

アイテサキ X/XXX
:XXXXXXXXXX [1...]
ハンシュウ=センタク

7

スタート

バック (原稿ガラス) 手順8～9

8

スキャン サイズ* 1/1
A5
▶A4


9

XX:XX メモリ:99%
フック/モシ
▶ツキ/ハ*ーシ? (XX) 01
ソクシン=スタート

次のページ 送信

スタート


ご注意：ファクスの操作・機能について詳しくは、ファクスユーザーズガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。

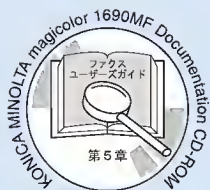


PCファクス送信

1

PCファクス (Windows)

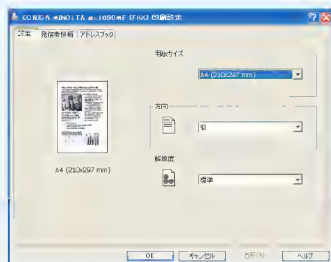









2

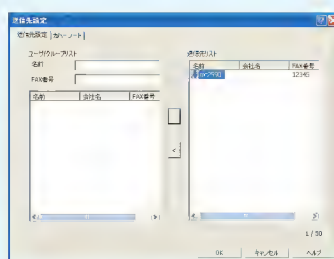


ご注意：ファクスドライバの使い方や機能について詳しくは、ファクスユーザーズガイド (Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

消耗品の交換





トナーカートリッジ

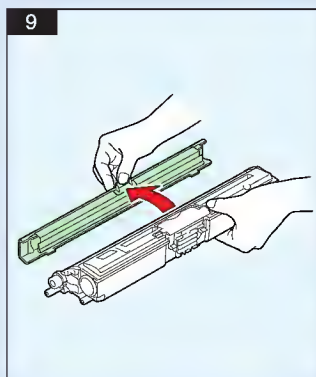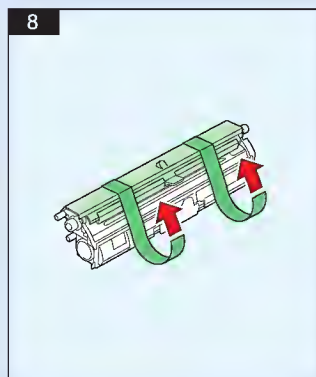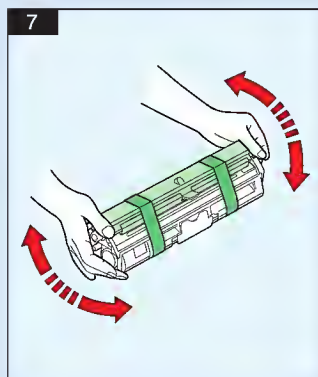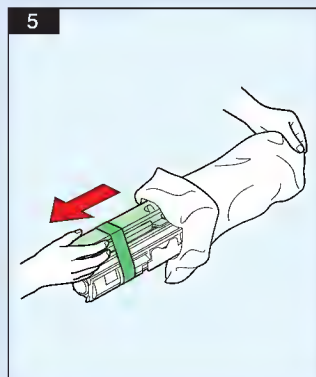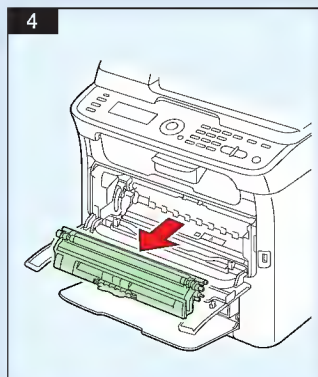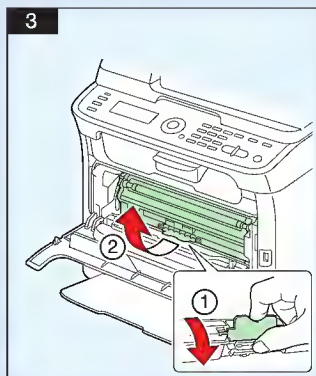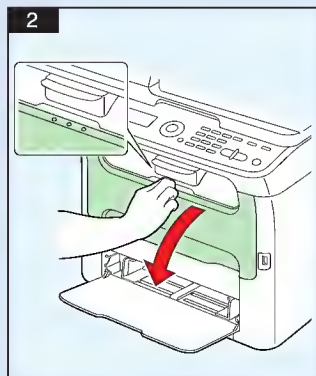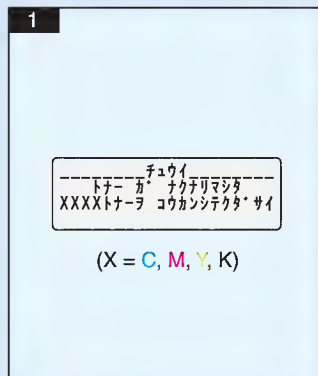

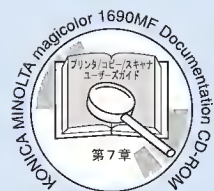

消耗品の交換

トナーカートリッジ (続き)

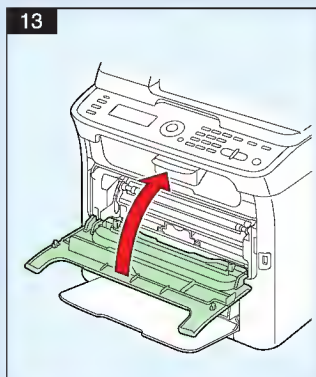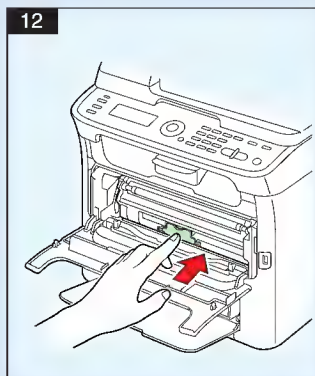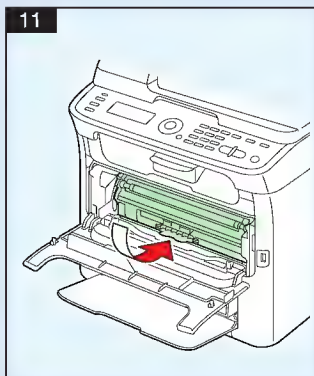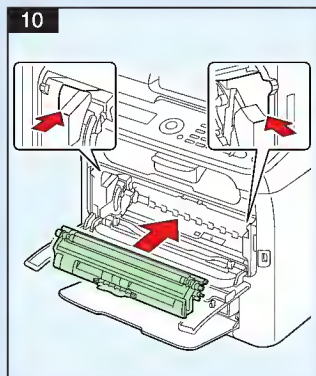



消耗品の交換

イメージングカートリッジ

